

Eiweißabschäumer Cyclon IS 500



 **ZC** AQUARIENTECHNIK


Inh. Christian Chwalczyk
www.zc-aquarientechnik.de
info@zc-aquarientechnik.de

Inbetriebnahme

Befestigen Sie die Pumpe möglichst dicht unter der Wasseroberfläche.
Die Scheibe sollte an dieser Stelle sorgfältig gereinigt werden.
Der Leistungsregler der Pumpe muß immer auf max (+) stehen.

Stellen Sie eine sichere Verbindung (so kurz wie möglich) zum Abschäumer her:
Den Schlauch anfeuchten und über den Stutzen der Pumpe und des Injektors schieben.
Achten Sie unbedingt auf einen sicheren Sitz der Schlauchverbindung!
Für Folgeschäden bei Undichtigkeit können wir keine Haftung übernehmen.

Befestigen Sie den Schalldämpfer und überprüfen Sie die richtige Eintauchtiefe.
Während den ersten Betriebsstunden (Einlaufzeit) sollte die Luftzufuhr gedrosselt werden.
Nach ca. 1 Tag ist die richtige Funktion gewährleistet, und das Gerät kann eingestellt werden.

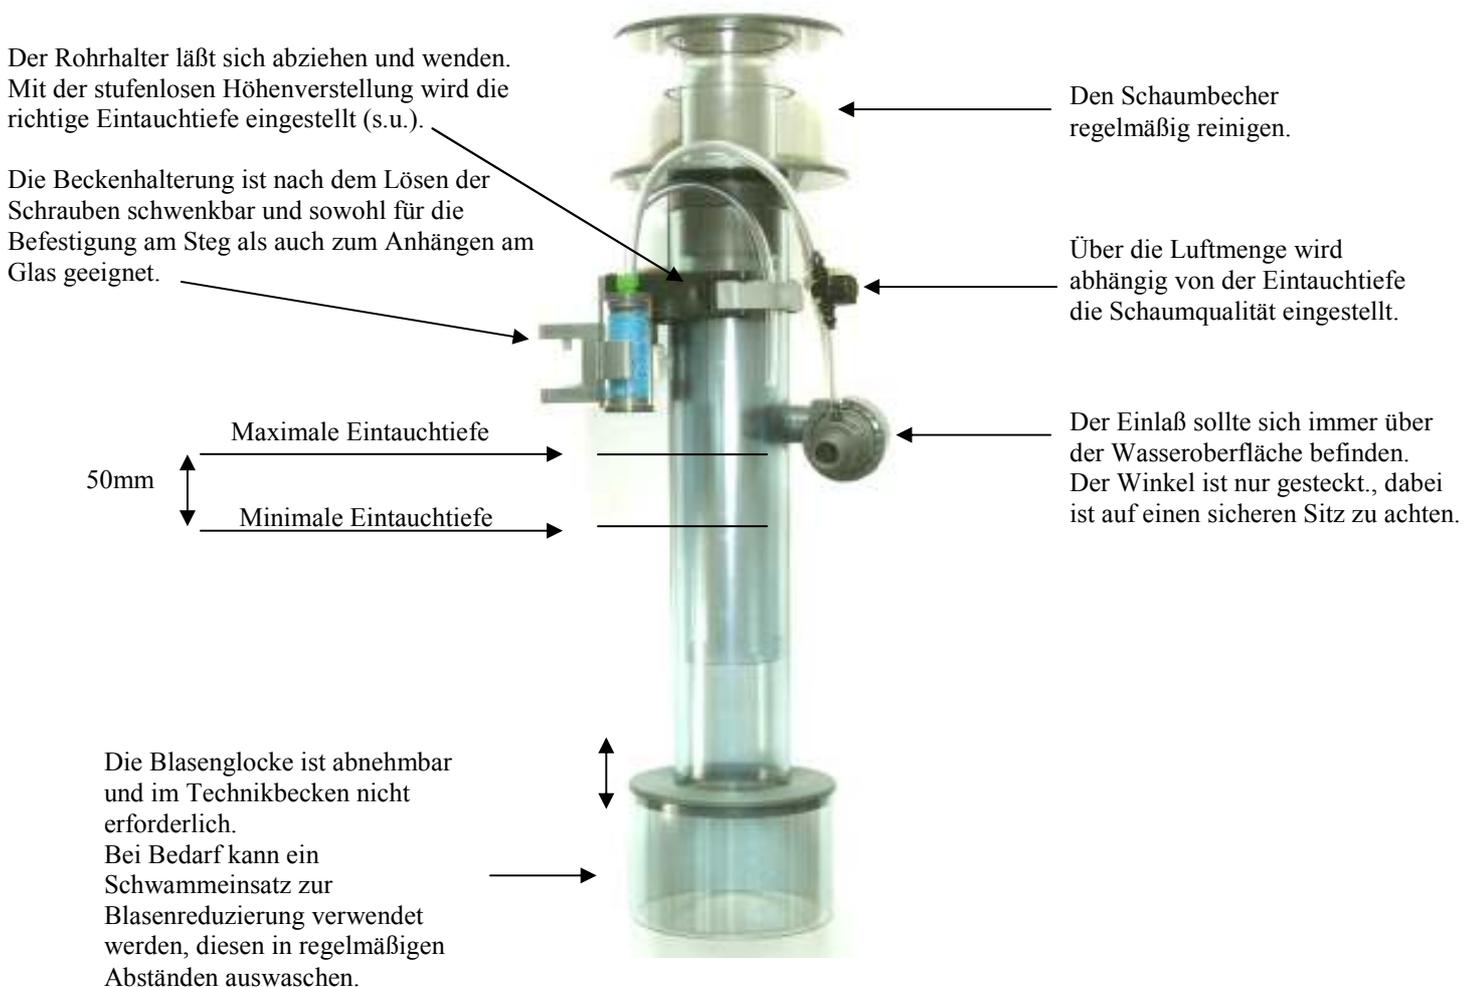

Reinigung

Das Gerät ist komplett zerlegbar und alle zwei Wochen mit klarem Wasser und Schwamm zu reinigen.

Eine besondere Beachtung gilt dem Injektor (Venturidüse), dem Herzstück des Gerätes.

Der Luftschlauchverbinder und die sich anschließende Bohrung können sich nach längerer Betriebszeit mit Salzkristallen zusetzen, und somit die Abschäumfunktion unterbinden. Die Reinigung ist mit einer geeigneten Bürste durchzuführen.

Oft genügt ein Spülen mit Osmosewasser bei abgezogenem Schalldämpfer.

Bei hartnäckigen Ablagerungen den kompletten Injektor 12 Stunden in ein Essigbad einlegen.

Lieferumfang

Cyclon IS 500

Eheim Compact 1000

Schalldämpfer mit Luftschlauch und Drosselhahn

Silikonschlauch

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Viel Freude an diesem Produkt wünscht Ihnen Ihr ZC Aquarientechnik-Team.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.